



GUIDE PRATIQUE D'INSTALLATION DES PORTES ANTI-EFFRACTION


Security

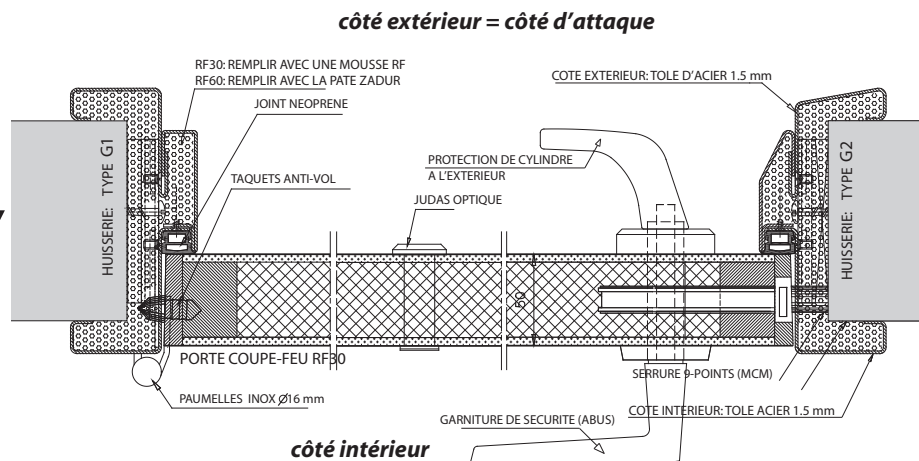


Falcon

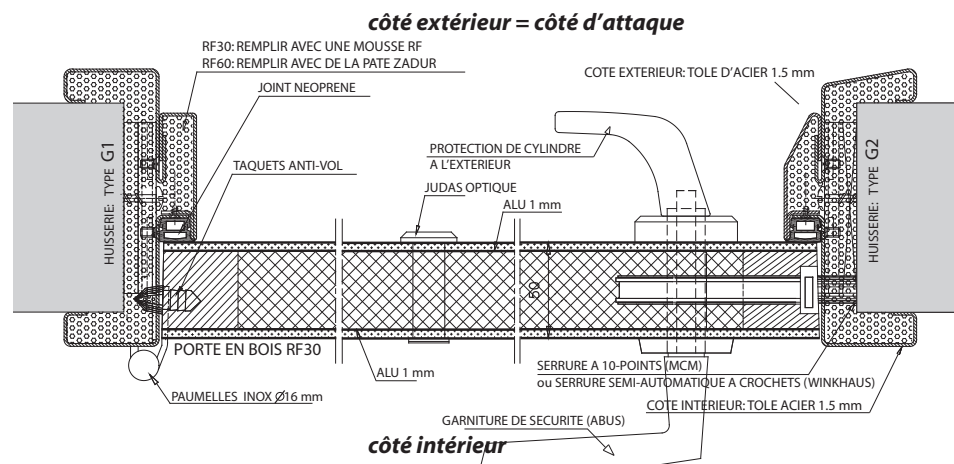

sommaire: méthode de placement

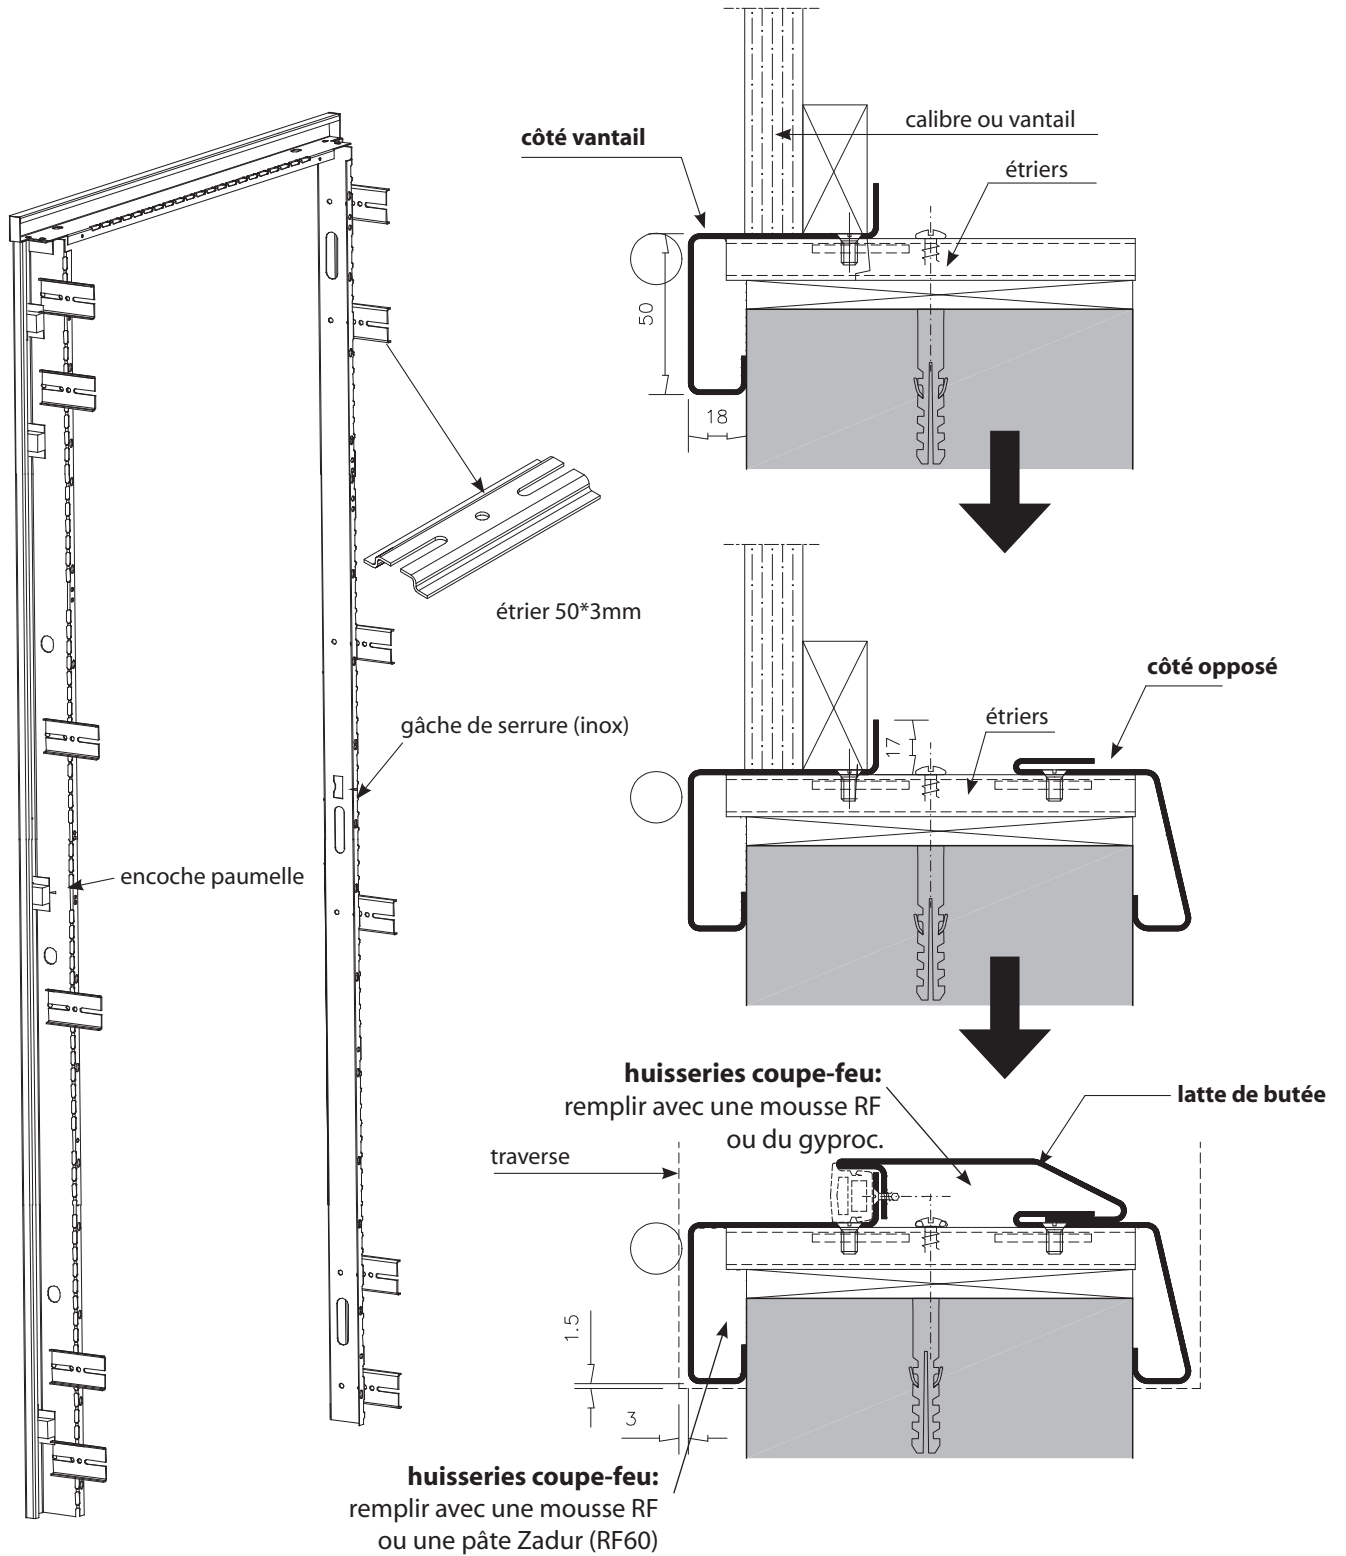

1. montage huisserie: côté porte + côté opposé

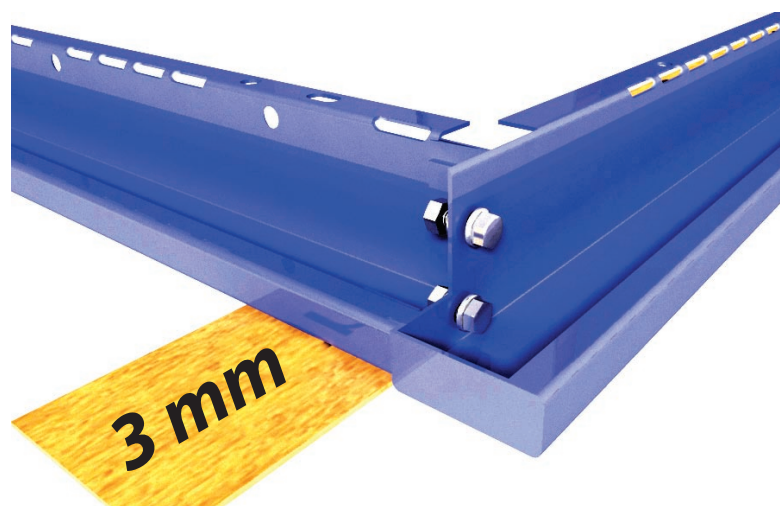


- Fixez les montants (côté serrure et paumelles) au sommet à l'aide de boulons M6*16 + rondelles et écrous M6. Suivez la même procédure pour l'autre côté. Les montants sont placés en retrait de 3 mm par rapport au sommet.
- Contrôlez la distance entre les montants = vantail de porte + 3 mm




2. Montage étriers

- Attachez les étriers aux montants (côté paumelles) à l'aide des écrous carrés.

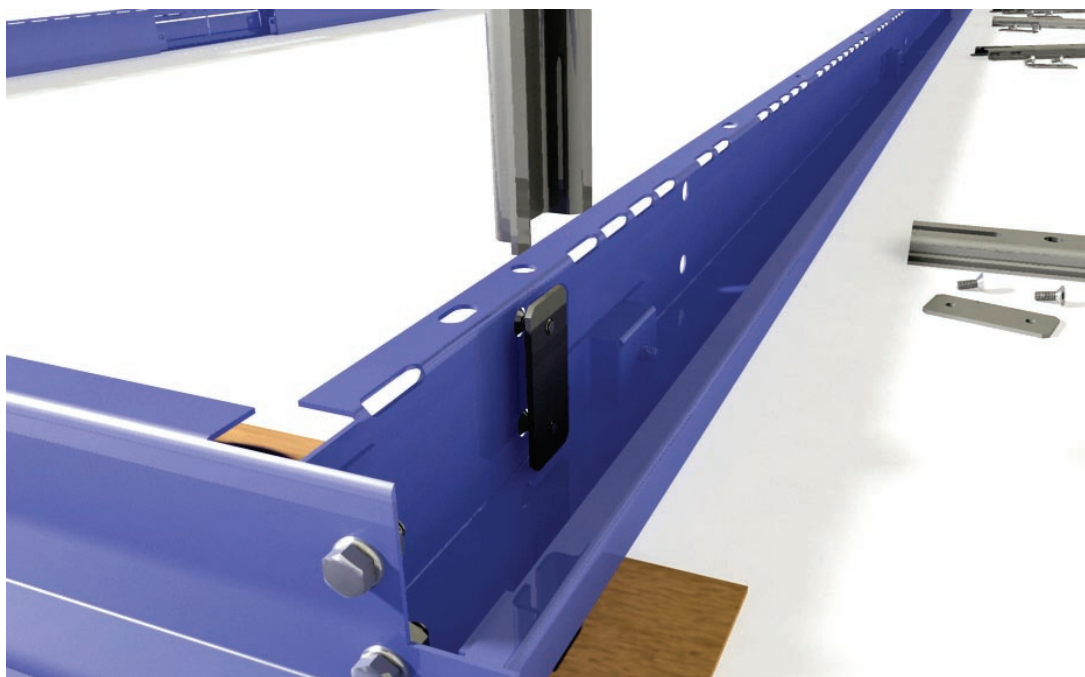


3. Montage huisserie (côté porte) dans le mur

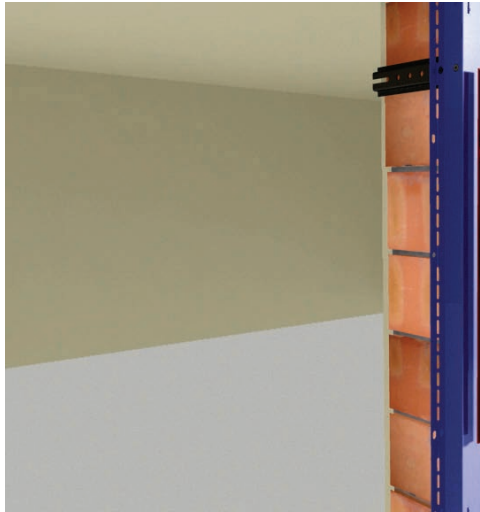


- Mettez l'huisserie (côté paumelles) dans la baie de la porte.
- Au moyen d'un niveau à eau et d'un fil à plomb, mettez le montant de la porte d'aplomb.
Il faut corriger les inexactitudes à l'aide de cales derrière les étriers.
- Fixez assez de cales entre la boîte de serrure et le mur.
- Fixez l'étrier le plus haut et le plus bas avec des chevilles et des vis.



4. Montage porte dans l'huissérie

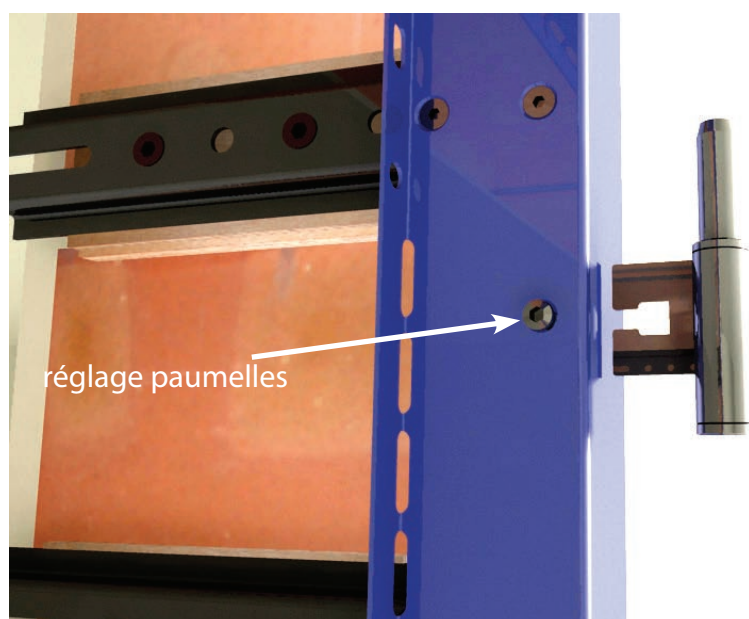

- Fixez les paumelles.
- Mettez la porte dans l'huissérie.
- Les paumelles peuvent être réglées en dévissant le vis.
- Contrôlez le jeu entre le chambranle et le vantail de porte:
 - à gauche et à droite: 1.5 mm
 - en haut: 2 mm
 - en bas: 3 mm

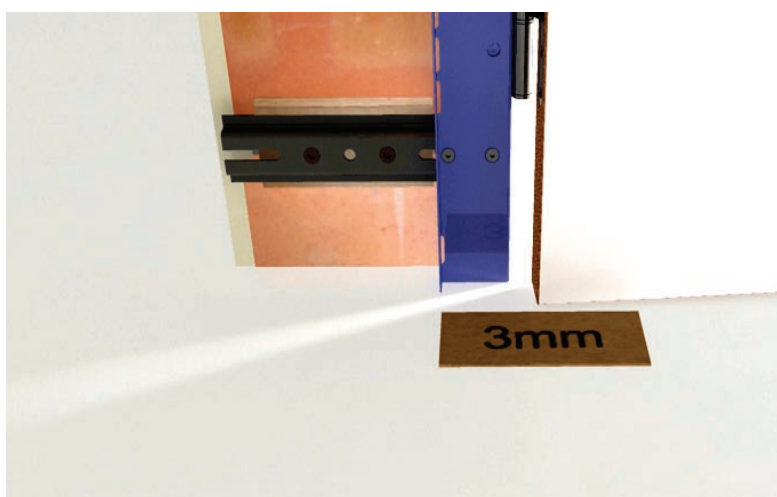

- Fixez tous les étriers au mur, après avoir corrigé les inexactitudes à l'aide des cales derrière les étriers.



5. Montage côté opposé


- Glissez le côté opposé dans les étriers.
- Fixez les montants avec des écrous hexagonaux.



- Les huisseries coupe-feu doivent être remplies avec du Parafoam C ou Parafoam FR.



6. Montage lattes de butée

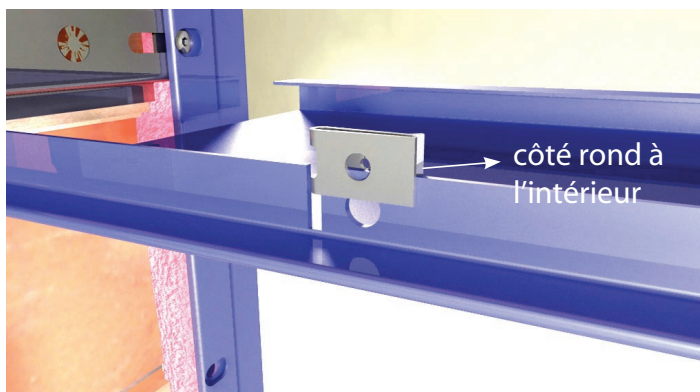

- Montez les clips sur les lattes de butée.
- Glissez les lattes de butée sur les montants puis fixez-les à l'huissierie à l'aide des vis à tôle (4.8*19 mm).




- Les lattes de butée doivent être remplies avec du Parafoam FR ou Parafoam C (trous dans la tôle).



7. Montage joint d'étanchéité



- Introduisez le joint d'étanchéité dans la rainure entre les montants et les lattes de butée.

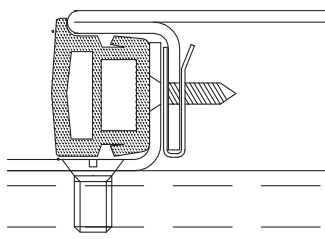

- Colmatez éventuellement avec du silicone entre l'hubriserie et le mur/sol.





Liste des pièces pour les huisseries SECURITY-FALCON

BOITE 1

Encadrement

côté intérieur porte: 1 montant pour paumelles

1 montant avec entailles pour serrure

1 sommet



côté extérieur porte: 2 contre-montants

1 sommet



lattes de butées



3 longueurs de joints en caoutchouc

4 paumells en inox Ø16 mm

Set de montage

Montage traverse supérieure

boulons M6 X 16 mm 12 pcs

écrous M6 12 pcs


rondelles M6 24 pcs

Montage lattes de butée

vis taradeuses M5 x 12 DIN 965H 12 pcs

BUT 315 ZB  12 pcs

Attache au mur

écrou carré  12 pcs

cheville HILTI HRD-UGT 10X100/30 24 pcs

étrier  12 pcs

vis M5 36 pcs

écrou hexagonal  12 pcs

Mode d'emploi pour pulvériser ou peindre les ébrasements époxyfiés

- 1) Dégraissez les pièces à peindre.
- 2) Poncez aux grains 400. (Frottez bien la couche d'époxy)
- 3) Dégraissez une seconde fois les pièces à peindre.
- 4) Pulvérisiez ensuite l'ensemble avec OPALYTE NY20 constituée de 50% de durcisseur TH720 et 20% de thinner 41, ou peignez (manuellement) avec CWS Satilux.

Mode d'emploi pour pulvériser ou peindre un vantail de porte recouverte de stratifié

- 1) Dégraissez les pièces à peindre.
- 2) Poncez aux grains 240.
- 3) Dégraissez une seconde fois les pièces à peindre.
- 4) Pulvérisiez l'ensemble avec une couche de fond TU205/13 blanc constituée de 50% de durcisseur TH722 et 10% de thinner 41, ou peignez (manuellement) avec une couche de fond CWS Uniground.
- 5) Après séchage de la couche de fond, poncez aux grains 400.
- 6) Pulvérisiez ensuite l'ensemble avec OPALYTE NY20 constituée de 50% de durcisseur TH790 et de 10% de thinner 41, ou peignez (manuellement) avec CWS Satilux.