



# PRAKTISCHE PLAATSINGSGIDS INBRAAKWEREND DEURGEHEEL *type HERO*

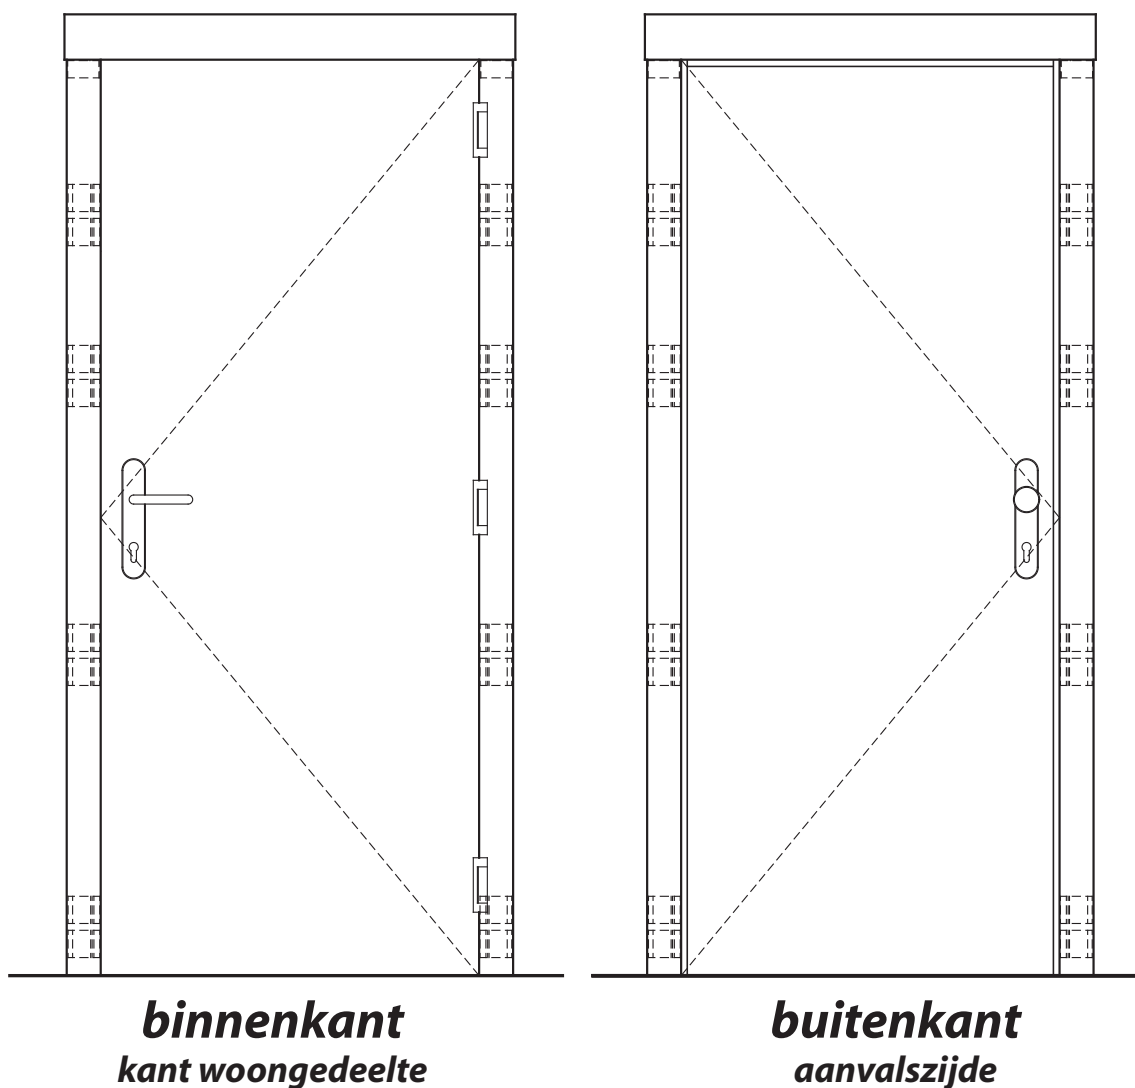


**buitenkant  
aanvalszijde**

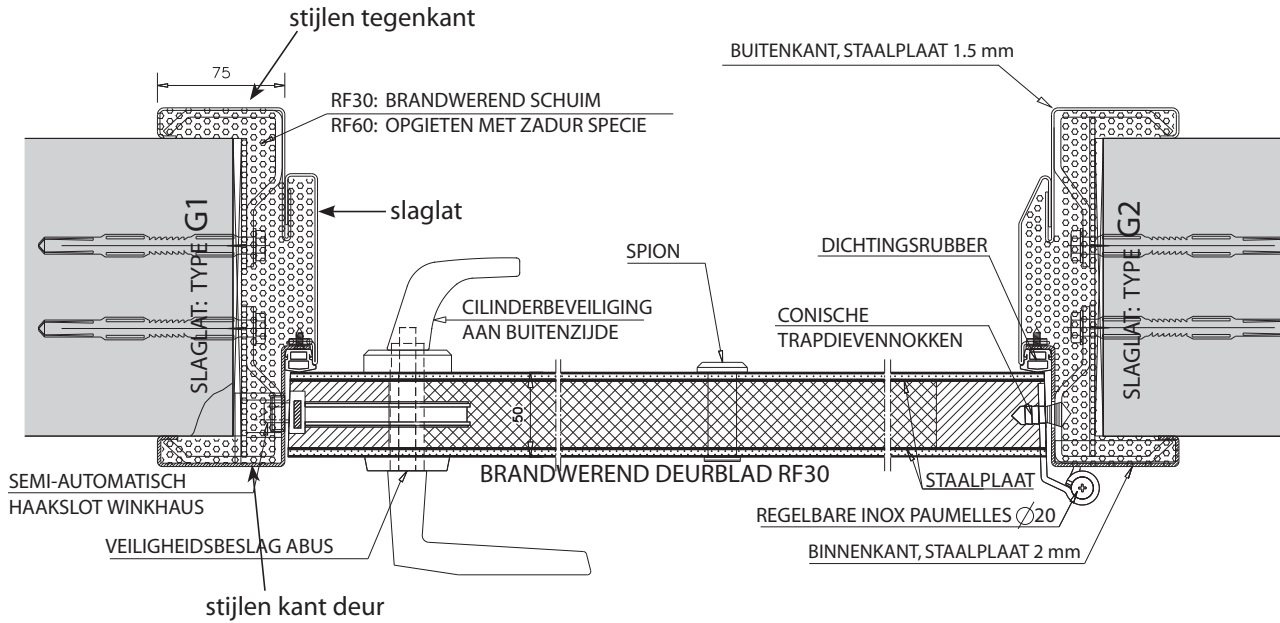

**binnenkant  
kant woongedeelte**


**horizontale doorsnede**

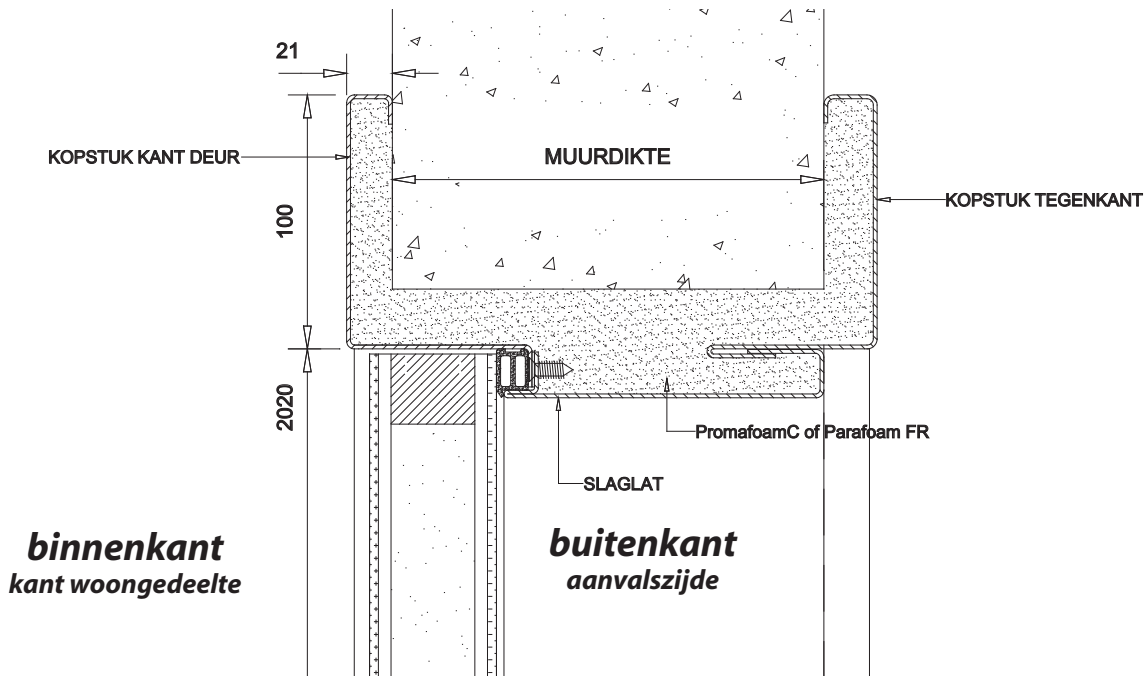


**verticale doorsnede**



# 1. montage omlijsting: kant deur & tegenkant

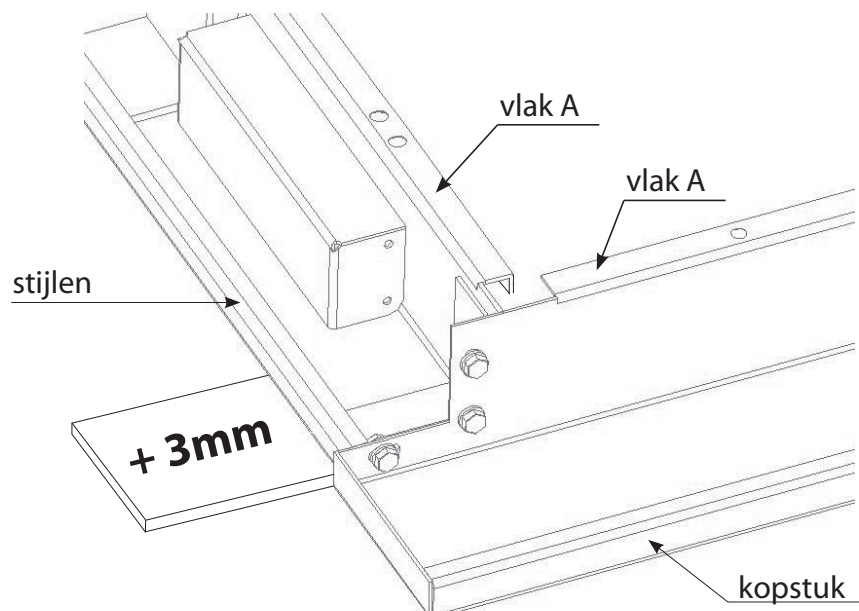


- Monteer de stijlen (kant paumelles en slot) aan het kopstuk met de bouten M6\*16, de rondsels en de moeren M6. Doe hetzelfde voor de tegenkant.
- De voorkant van de stijlen zit 3mm binnen tegenover het kopstuk, zodanig dat beide vlakken A gelijkliggen met elkaar.

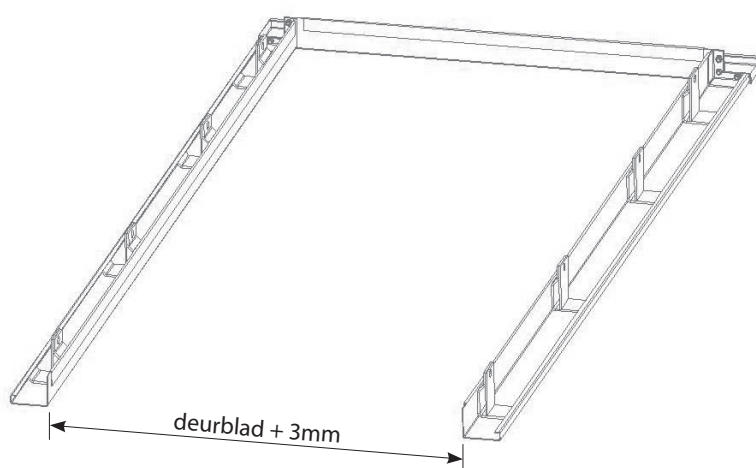

- Controleer de afmeting tussen de stijlen: = deurblad + 3mm



## 2. montage omlijsting (kant deur) in de muur

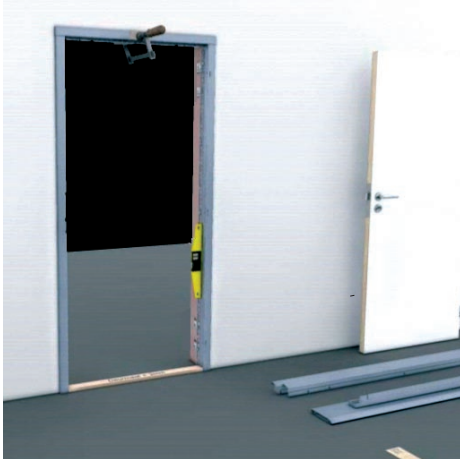

figuur 1

- Plaats de omlijsting, kant deur (met gaten voor paumelles), in de deuropening. (figuur 1)  
Door middel van een waterpas en schietlood wordt de deurstijl in het lood geplaatst. Eventuele onjuistheden kunnen opgevangen worden met opvulplaatjes achter de beugels.



figuur 2




figuur 3


- Tevens moet achter de slotkasten voldoende opvulplaatjes aan de muur vastgemaakt worden. (figuur 2)
- De bovenste en onderste beugel vastzetten met de pluggen HRD UGT 10X100/30 (figuur 3)



### 3. montage deur in de omlijsting

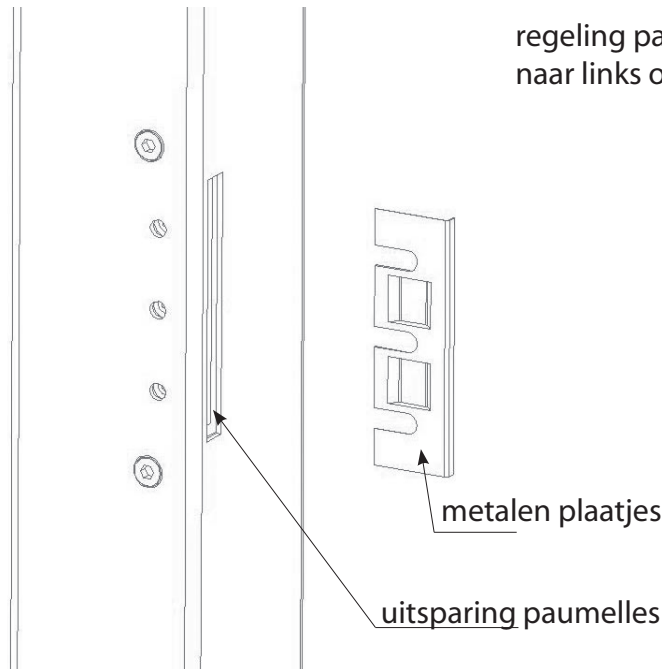


figuur 4

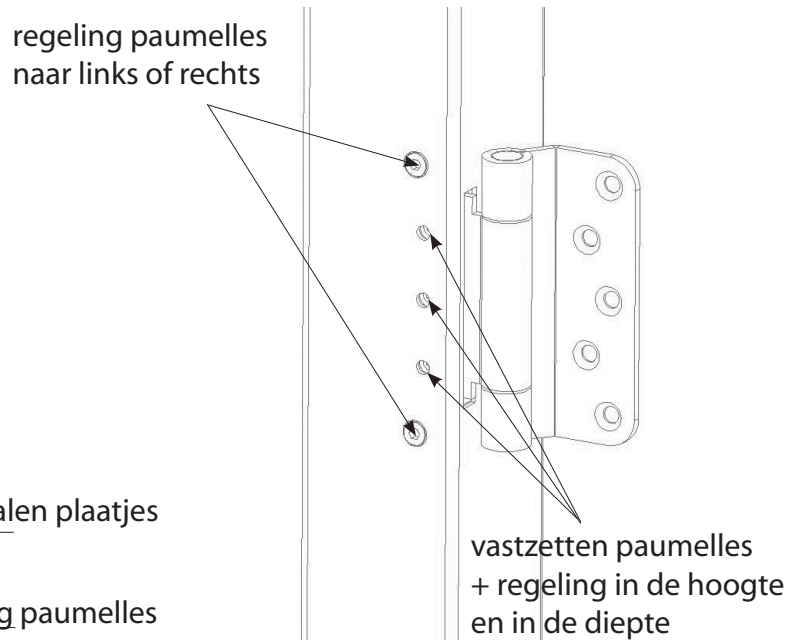

figuur 5

- Haal de metalen plaatjes uit de uitsparingen voor de paumelles. (figuur 4)
- Plaats de deur in de omlijsting. De paumelles kunnen bijgeregeld worden in de drie richtingen. (figuur 5)
- Controleer de speling tussen het kozijn en het deurblad
  - links en rechts: 1.5mm
  - boven: 2mm
  - onder: 3mm (figuur 6)

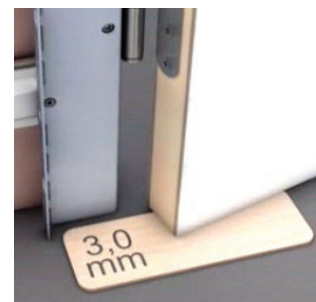

figuur 6

- Bevestig alle beugels vast aan de muur, eventuele onjuistheden opvangen met opvulplaatjes achter de beugels.



## 4. montage tegenkant



figuur 7

- Plaats de tegenkant in de muuropening en bevestig de beugels aan de muur met de pluggen HRD UGT 10x100/30. Maak gebruik van opvulplaatjes om eventuele onjuistheden op te vangen achter de beugels. (figuur 7)


- De omlijsting moet nu langs beide kanten opgespoten worden met Promafoam C of Parafoam FR. (figuur 8)



figuur 8



## 5. montage slaglatten

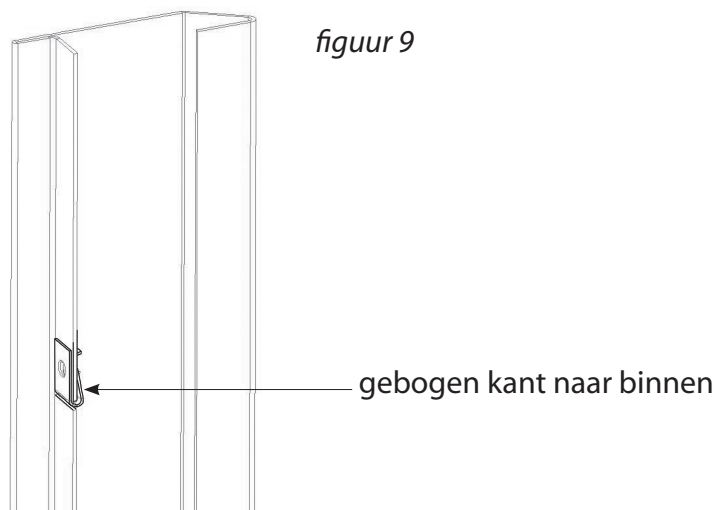

- Monteer de clips in de slaglatten. (figuur 9)
- Schuif de slaglatten over de stijlen en bevestig met de metrische schroef M5x12. (figuur 10)



- Smit de slaglatten op met Proamfoam C of Parafoam FR. Hiervoor zijn gaten voorzien in de slaglatten.




## 6. montage dichtingsrubber



figuur 11

- Plaats de dichtingsrubber in de omlijsting in de juiste positie ! (lipje naar buiten)  
(figuur 11+12)
- Eventueel opspuiten met silicone tussen omlijsting en muur. (figuur 12)

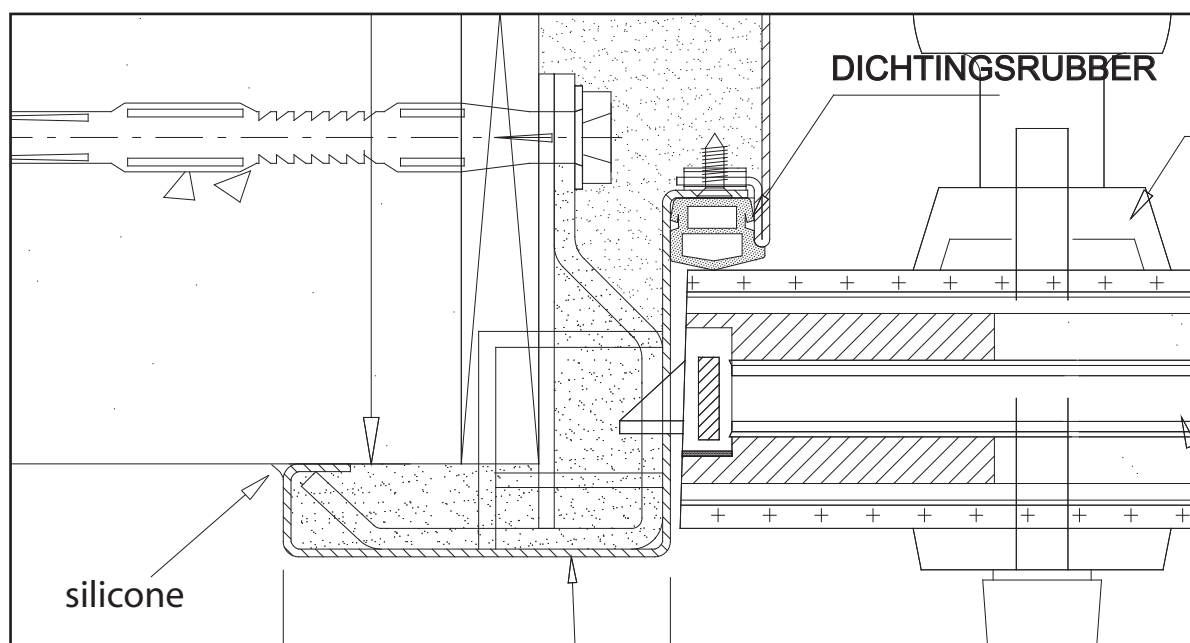

figuur 12





## Stuklijst metalen omlijsting HERO

### Omlijsting

K ant woongedeelte : 1 stijl voorzien voor paumellen  
1 stijl voorzien van slot openingen  
1 kopstuk



K ant aanvalszijde : 2 tegenkantstijlen  
1 kopstuk + slaglatten



3 lengten afdichtingsrubber

3 paumellen inox diam. 20

### Montageset

#### Montage kopstukken:

bouten M6 x 16	12 st
moeren M6	12 st
rondsels M6	24 st
anti-grip rondsel	16 st

#### Montage slaglatten:

metaalschroef M5x12 DIN 965H	16 st
BUT 315ZB (clipsen)	16 st



#### Bevestiging aan muur:

HILTI plug HRD UGT 10x100/30	16 st
------------------------------	-------

### Gebruiksaanwijzing voor het beschilderen van een geëpoxyfiëerde omlijsting.

- 1) Ontvetten van de te schilderen stukken.
- 2) Schuren van het geheel met korrel 400 (de laag epoxy goed doorwrijven).
- 3) Terug ontvetten van de te schilderen stukken.
- 4) Ofwel spuiten met OPALYTE NY20 met 50% verharder TH720 + 20% thinner 41.  
Ofwel schilderen (handmatig) met CWS Satilux.

### Gebruiksaanwijzing voor het beschilderen van een deurblad in HPL

- 1) Ontvetten van het te schilderen oppervlak.
- 2) Schuren van het oppervlak met korrel 240.
- 3) Terug ontvetten van het te schilderen oppervlak.
- 4) Ofwel spuiten met grondlaag TU205/13 wit met 50% verharder TH722 + 10% thinner 41.  
Ofwel schilderen met grondlaag CWS Unigrund.
- 5) Terug na drogen tussenschuren met korrel 400.
- 6) Ofwel spuiten met Opalyle NY20 met 50% verharder TH 790 + 10% thinner 41.  
Ofwel schilderen (handmatig) met CWS Satilux.